

## 東芝 防水形クロックラジオ 取扱説明書

形 名

# TY-BR30

- このたびは東芝 防水形クロックラジオをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。


- 防水形（JIS IPX4 等級相当）対応ですので、お風呂やキッチン、プールサイドでも使えます。
- ラジオAM、FMの2バンドを受信できます。
- お風呂やキッチンで便利な「キッチン・バスタイマー」機能付。
- 1分から2時間までを1分単位で設定でき、時刻を音でお知らせします。
- 「めざまし」、「めざましくりかえし」機能付。めざまし時計としても使えます。
- 付属のACアダプターで、電池がなくてもラジオが聞けます。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。  
包装箱に表示している形名の（ ）内の記号が色記号です。

### 保証書付

- 保証書はこの取扱説明書の20ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

日本国内専用  
Use only in Japan

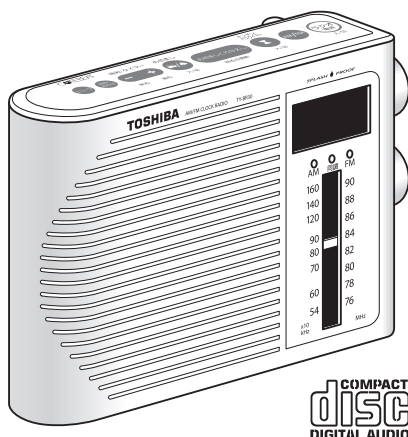

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

## もくじ

ページ

安全上のご注意	2～5
各部のなまえとはたらき	6～7

電源 / 液晶バックライト	8～9
時計を合わせる	10

ラジオを聞く	11
ラジオを聞きながら眠る	12
めざましを鳴らす	13～14
めざましくりかえしで止める	15
キッチン・バスタイマーを使う	15～16
ヘッドホンで聞く	17

お手入れ	17
故障かな？と思ったとき	18
仕様	18
保証とアフターサービス	19
保証書	20

ご使用前に

準備

使いかた

こんなときは

# 安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。

## 表示の説明



### 警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



### 注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

## 図記号の説明



中の絵と近くので、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くので、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵と近くので、注意を促す内容を示します。

## 警告



### 異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因になります。

・すぐにACアダプターを抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

#### 《異常・故障時の例》

- ・使用中、ときどき止まる。
- ・使用中に異常な音がする。
- ・本体が変形したり異常に熱かったりする。
- ・こげくさい“におい”がする。
- ・落としたりしてキャビネットが破損した。

指示

## ACアダプター・コードの取り扱いは



### 次のことを守る

火災・感電の原因になります。

指示

- 電源は交流100Vのコンセントを使う
- ACアダプターとコンセントのほりなど、ACアダプターを抜き、定期的に乾いた布でふき取る
- ACアダプターは根元まで確実に差し込む



### 次のことはしない

感電、火災や発熱・ショート・発火・故障の原因になります。

禁止

- 傷んだACアダプター・コードや差し込みのゆるんだコンセントは使わない
- コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、重い物を載せない、はさみ込まない、加熱しない、



### ACアダプターはぬれた手で抜き差ししない

感電の原因になります。

ぬれ手  
禁止

## ⚠ 警告



### 次のような場所には置かない

火災・感電の原因になります。

禁止

- 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- 直射日光の当たる場所
- 炎天下の車内
- ほこり、油煙の多い(調理場など)場所
- 振動の強い場所
- 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- 高温、低温の温度変化が極端に激しい場所
- ぐらつく台の上や傾いたところなど、不安定な場所



### 分解・修理・改造はしない

火災・感電・けがの原因になります。

分解禁止

- ・ 修理は販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意

### ACアダプター・コードの取り扱いは



### 次のことを守る

プラグを  
抜く

- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のACアダプターを持って抜く  
プラグの刃の変形、ACアダプターコードの断線による感電・ショート・過熱により発火の原因になります。
- 持ち運ぶときは、アンテナをたたみ、ACアダプターをコンセントから抜く  
ACアダプターの傷付きや、けが・火災・感電の原因になります。
- 内部に水や異物などが入ったら、すぐにACアダプターをコンセントから抜く  
そのまま使うと、火災・感電の原因になります。
  - ・ お買い上げの販売店に点検を依頼してください。



### 次のことはしない

火災・感電の原因になります。

指示

- ACアダプターは付属のもの以外は使わない
- 付属のACアダプターを本機以外には使わない

## 安全上のご注意（つづき）

### ⚠ 注意



#### 次のような使いかた・取り扱いをしない

- 機器の上に乗ったり、上に重い物を置いたりしない  
倒れたり、壊れたりしてけがの原因になります。  
・ 特にお子様にはご注意ください。
- ヘッドホン、イヤホンの音量を上げすぎない  
耳を刺激するような大きい音量で長時間聞き続けると、聴力障害の原因となります。
- 内部に異物を入れない  
金属類や紙などの燃えやすい物が入ったときは、火災・感電の原因になります。  
・ 特にお子様には注意をしてください。

### 乾電池の取り扱いは



指示

#### 次のことを守る

- 発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因になります。
- ・ もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付いたときは、液に直接触れないでふき取ってください。
  - 家庭用電源（AC100V）で使うときは、乾電池を本体から取り出す
  - 長時間使わないときは、本体から乾電池を取り出す



禁止

#### 次のことはしない

- 発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因になります。
- ・ もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付いたときは、液に直接触れないでふき取ってください。
  - 指定以外の乾電池を使わない
  - 極性の⊕と⊖を間違えて挿入しない
  - 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
  - 乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過ぎたものや、使い切った乾電池を入れておかない
  - 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わない
  - 水にぬらしたり、ぬれた手で触れたりしない

## ⚠ 注意

### 防水性を保つために



#### 次のことを守る

ショート・感電の原因になります。

指示

- 電池ふた、端子ふたは確実に閉めて使う
- ふたのゴムパッキンに、汚れや傷を付けない
  - ・ ゴムパッキンは防水用のため防水性が低下します。ごみなどが付いているときは、浴室や水のかかるところ以外の場所で、乾いた清潔な布でふき取ってください。
- 水中に落したり、多量の雨や水滴が付いたりしたときは、すぐに乾いた布などでよくふき取る
  - ・ 特に、電池ふた、端子ふた、電池および電池入れの端子部は十分に水をふき取ってください。（浴室や水のかかるところ以外の場所で）
- 水に濡れた後は、本体のすき間に水がたまっていることがあるので、軽く振って水を抜いてふき取る
  - ・ 水がたままま持ち運ぶと、水がたれて服や床、布団などを濡らす原因になります。



#### 次のことはしない

ショート・感電の原因になります。

禁止

- お湯の中には入れない
- 多量の水をかけない
- 強い水しぶきをかけない
- 石けん、洗剤、入浴剤の入ったお湯や水には浸さない
- 浴室など水がかかる場所や湿気の多い場所では、ACアダプターやヘッドホンを使ったり、電池ふた・端子ふたを開閉したりしない
  - ・ このような場所では乾電池で使ってください。また、電池の交換をしないでください。

### 防水性について

この商品の水の浸入に対する保護等級は、「JIS 第二特性数字4等級 (IP×4) 相当」で、いかなる方向からの飛沫によっても有害な影響を受けないレベルのものです。


・ 誤った取扱いによる水の浸入で生じた故障については、保証期間内でも保証対象外となります。

### 免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- この商品の不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償については、ご容赦ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

# 各部のなまえとはたらき

## 前面

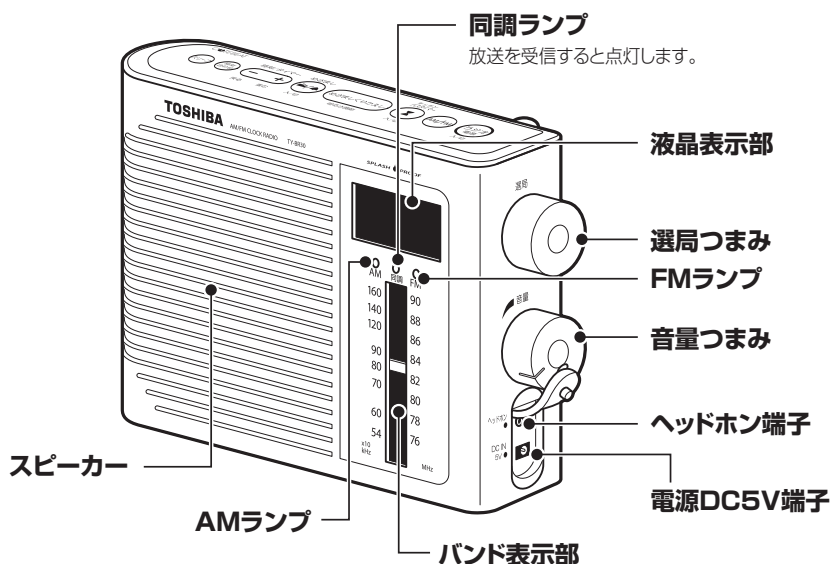

## 背面

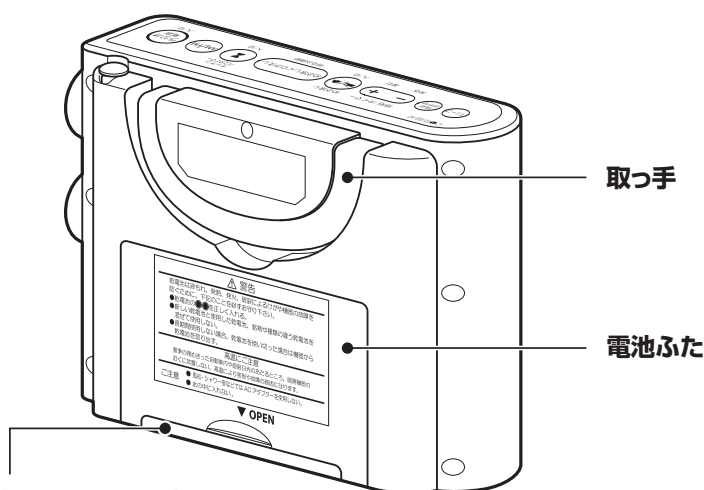

### 電池ふたロックレバー

電池ふたを開くときはロックレバーを下に引き下げます。  
電池ふたを閉めるときはふたを閉めたあと、ロックレバーが“カチッ”と音がするまで押します。  
※確実にロックしないと水が浸入するおそれがあります。

## 液晶表示

### スリープ

スリープを設定すると点灯します。

### AM/PM

午前または午後を表します。

### 電池切れ

電池の容量が少なくなったことを表示します。

### めざましラジオ

めざまし音にラジオを選択する点灯します。

### めざましベル

めざまし音にベルを選択すると点灯します。

### キッチン・バスタイマー

キッチン・バスタイマーを設定すると点灯します。

### 時計／設定値

時刻・時間・設定値を表示します。

## 上面操作部

### 【めざまし】ボタン

めざましを鳴らすことができます。  
めざまし音にラジオまたはベルを選択します。

### 【時刻／タイマー】ボタン

時計の時刻、めざまし時刻、キッチン・バスタイマーの時間を設定します。

### 【めざましくりかえし／明るさ調節】ボタン

めざましが鳴っているとき、めざましを一時的に止めることができます。  
5分後にはめざましがまた鳴ります。  
液晶表示の明るさを調整できます。

### 【AM/FM】ボタン

### 【スリープ】ボタン

ラジオの電源を切る時間を設定できます（お休みタイマー）。

### 【時刻合わせ】ボタン

時計の時刻合わせができます。

### 【キッチン・バスタイマー】ボタン

タイマー設定ができます。設定した時間になったとき、ベルが10分間鳴ります。  
途中でベルを止めることができます。


### 【ラジオ電源】ボタン

ラジオの電源を入れたり切ったりします。  
めざましが鳴っているとき、またはめざましくりかえしのとき、めざましを止めることができます。  
キッチン・バスタイマーが作動しているとき、タイマーを解除できます。

## 付属品



取扱説明書（本書）

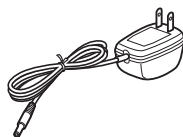

ACアダプター

# 電源／液晶バックライト

## 家庭用電源（AC100V）でご使用のとき

### ⚠ 警告



ACアダプターは付属のもの以外を使用しない

火災・感電の原因となります。

禁止


**1** 付属のACアダプターをAC100Vのコンセントに接続する

**2** ACアダプターのプラグをDC5V端子に接続する

液晶表示部のバックライトは点灯します。

初めて電源を接続したとき：明るさ100%


設定が保たれているとき：設定されている明るさ

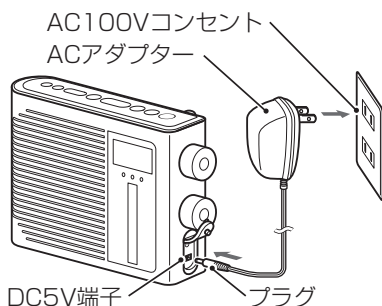

### お知らせ

- ACアダプターを長時間使用すると、若干熱を持ちますが故障ではありません。

### お願い

- ACアダプターを抜き差しするときは、を押し、ラジオ電源を切ってから行ってください。
- ACアダプターからの電源または乾電池からの電源が切れてから3分以上たつと、現在の設定がすべて消去されます。その場合、もう一度設定し直してください。

## 電源を入れたときの時計表示

初めて電源をつないだときや時刻設定が解除された場合は、“12:00”と“AM”が点滅します。



時刻設定済みの場合は、1秒間隔で“:”が点滅します。



## 液晶バックライトの調整

めざましくりかえし

を押す

明るさ調節


- ACアダプターを使用のとき  
ボタンを押すごとに明るさが4段階に切り換わります。
- 乾電池を使用のとき  
ボタンを押すごとに明るさが3段階に切り換わります。

### お願い

- ・近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、本機のラジオにテレビからの雑音が入る場合は、本機をテレビから離してご使用ください。



## 乾電池（別売り）でご使用のとき

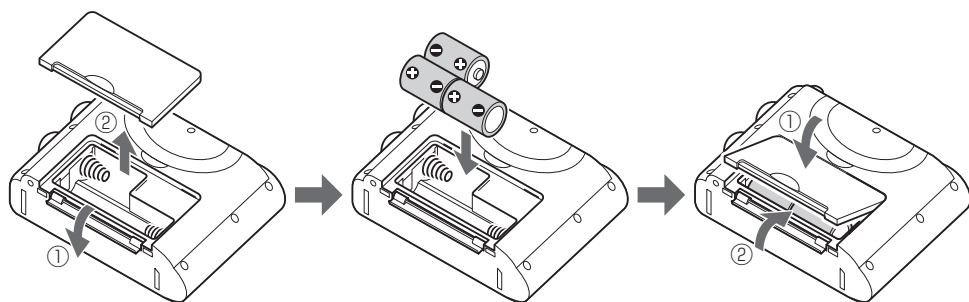図のように電池ふたを開け、別売の単2形乾電池3本を入れ、ふたを閉めます。



- 極性（⊕と⊖）を間違えないように図のように入れます。
- ACアダプターが電源端子に接続されていると、家庭用電源が優先して働きます。乾電池で楽しむときは、ACアダプターを外してください。
- 長期間（1カ月以上）使用しないときやAC電源で使用するときは、乾電池を取り出して置いてください。
- 電池ふたを閉めるときは、電池ふたロックレバーを“カチッ”と音がするまで押します。  
※確実にロックしないと水が浸入するおそれがあります。
- 表示部の明るさにより、乾電池が早く消耗します。
- 乾電池での動作中は、ボタン操作後10秒間液晶表示部のバックライトが現在設定されている明るさで点灯し、以後は消灯します。

### 乾電池の交換時期は…

乾電池が消耗してくると、表示部の  が点灯します。乾電池を交換してください。表示部の  が点滅すると、全ての操作ができなくなります。

### お願い

- ・電池を交換するときは  
3分以内：現在の設定が保たれます。  
3分を超える：現在の設定が消去され、購入時の状態に戻ります。

準備

# 時計を合わせる

初めて乾電池を入れたときや、ACアダプターをつないだときは、液晶表示部に[AM12:00]が点滅します。

各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。

時計は12時間表示です。AMは午前、PMは午後です。

真夜中:AM12:00      正午:PM12:00

## 1 時刻合わせ を長押し(約1秒)する

"時"が点滅します。



## 2 時刻/タイマー - + を押し、現在の"時"を選択する

戻る 進む



## 3 時刻合わせ を押す

現在の"時"が設定され、"分"が点滅します。



## 4 時刻/タイマー - + を押し、現在の"分"を選択する

戻る 進む



## 5 時刻合わせ を押す

現在の"分"が設定され、時刻あわせが終了します。



### お知らせ


- 時刻/タイマー - + を長押しすると速く時刻合わせができます。
- 乾電池が消耗したとき、停電やACアダプターを外したときは、約3分で設定された時刻が解除されます。電源を接続すると、"12:00"と"AM"が点滅します。

# ラジオを聞く

## よりよい受信をするために


### FM放送

アンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にアンテナを調整してください。

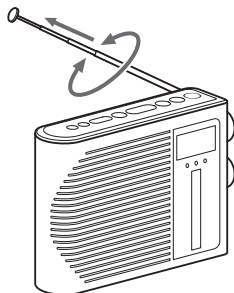

### AM放送

最も良く聞こえる方向に本体を向けてください。

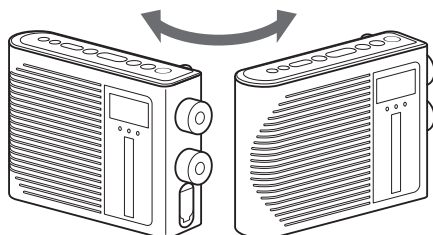

### お願い

- ・本機のラジオにテレビやパソコンからの雑音が入る場合は、本機をテレビやパソコンから離してご使用ください。

## 1 を押す

最後に使用した状態(AM、FMのいずれか)で、電源が入ります。

## 2 を押し、受信するバンドを選ぶ

押すごとにFM⇄AMが切り替わり、選択したバンドのランプが点灯します。

## 3 [選局]つまみを回して、希望の放送局を受信する

放送の電波を受信すると、同調ランプが点灯します。

## 4 [音量]つまみを回して、音量を調節する

## 5 ラジオを切るときは を押す

ラジオの受信が終了し、電源が切れます。

- ・自動的にラジオの電源を切りたいときは、スリープを設定(12 ページ)しておきます。

# ラジオを聴きながら眠る

設定した時間がくるとラジオの電源が切れます。

120分、90分、60分、45分、30分、15分を設定できます。

## スリープの設定


各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。

### 1 ラジオを受信中、を長押し(約1秒)する

液晶表示部の“SLEEP”が点滅表示し、スリープ時間“120”分が表示されます。



### 2 “SLEEP”が点滅している間(約5秒以内)にを押して、希望の時間を設定する

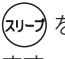を押すごとに、“90”→“60”→“45”→“30”→“15”→“OFF”→“120”と切り換わります。

約3秒後に、スリープ時間が確定します。液晶表示部の“SLEEP”が点灯表示に切り換わり、スリープ時間のカウントが開始されます。



## スリープ時間がくると


スリープ時間がくると、ラジオ電源が切れます。


## スリープ時間の表示

スリープ時間のカウント中にを押すと、“SLEEP”が点滅し、カウント中のスリープ時間が5秒間表示されます。

## スリープを解除するとき

を長押し(約1秒)すると“SLEEP”が点滅するので、“OFF”が表示されるまでをくり返し押してください。スリープが解除されます。

- を押してもスリープを解除できます。



# めざましを鳴らす


めざましをセットすると、指定した時刻にラジオを鳴らしたり、ベルを鳴らしたりすることができます。

## お知らせ

・ラジオを鳴らすときは、めざましをセットする際に受信する放送局を選び、音量を調節してください。


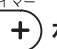

## めざまし時刻の設定

各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。

**1** めざまし  
 入/切 を2回押す

初めてめざまし時刻設定をするときは、液晶表示部に“AM12:00”が表示されます。

めざまし時刻を設定後は、めざましが鳴る“時刻”が表示されます。

**2** 時刻/タイマー  
  を押して“時”を設定し、 を押す  
戻る 進む



(例) AM7:00 にめざましをセットしている

**3** “分”が点滅するので、時刻/タイマー  
  を押して“分”を設定し、 を押す  
戻る 進む

**4** 液晶表示部の  が点滅し、音源にラジオが選択される

**5** 音源にベルを選択するときは、めざまし  
 入/切 を押す

液晶表示部の  が点滅します。

・めざまし  
 入/切 を押すごとに、音源のラジオとベルは交互に切り換わります。

**6**  を押す

めざまし設定が確定し、液晶表示部にめざまし音源の  または  が点灯します。

# めざましを鳴らす（つづき）

## めざまし時刻になると

### めざまし時刻になるとめざましが鳴る

ラジオを選んだとき、めざまし時刻になると、ラジオ電源が自動的に入り、ラジオが10分間鳴ります。

ベルを選んだとき、めざまし時刻になると、ベルが10分間鳴ります。

最初は小さな音から徐々に大きな音になります。

## めざまし時刻の表示





を押すとめざましの設定状況が約5秒間表示されます。

## めざましを解除する

めざまし



を長押し(約1秒間)する

めざましのセットが解除され、液晶表示部の  または  が消えます。



(例) AM7:00 にめざましベルをセットしている


## めざましを止める

めざましが鳴っているとき、



を押す

めざましが止まります。

- 音源がラジオのとき、 を押してもめざましを止めることができます。
- めざましを止める操作をしないと、めざましが鳴ってから 10 分後に自動的に止まります。
- めざまし設定の解除を行わないと、翌日も同じ時刻にめざましが鳴ります。



# めざましくりかえしで止める

めざましが鳴っている10分間の間にめざましくりかえしを押して、めざましを止めることができます。



## めざましをくりかえすには

めざましが鳴ったら  を押す

明るさ調節

ラジオまたはベルが一時停止します。液晶表示部の  または  が点滅します。

5分後にふたたびラジオまたはベルが鳴ります。

- ・めざましが鳴ってから10分間、なにも操作しないと、自動的にラジオまたはベルが停止し、めざましくりかえしが解除されます。液晶表示部の  または  が点灯します。

## めざましのくりかえしを解除するには

めざましくりかえし中(液晶表示部の  または  が点滅しているとき)に  を押す

めざまし  
入/切

めざましくりかえしが解除され、めざまし設定状態(  または  が点灯)に戻ります。

# キッチン・バスタイマーを使う

設定した時間が過ぎるとベルが鳴ります。

1分から2時間まで、1分単位で設定することができます。

## キッチン・バスタイマーの設定

設定した時間が経過するとベルが鳴ります。

各設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。その場合は、もう一度最初から設定操作を行ってください。

1


キッチン  
バスタイマー



を押す

入/切

液晶表示部に  が点滅表示します。

初めて  を押したときは、液晶表示部の“00:00”が点滅表示されます。



# キッチン・バスタイマーを使う（つづき）

**2** 時刻/タイマー  を押し、ベルの作動時刻(分)を設定する  
戻る 進む

時刻/タイマー  を押し続けると、連続して数値が増減します。  
戻る 進む



(例) キッチン・バスタイマーを  
2分後に設定している


**3** 再度  を押す  
入/切

設定した作動時刻(時間と分)が点灯に変わり、動作時刻の設定が確定し、キッチン・バスタイマーが動き始めます。

液晶表示部の“:”が点滅します。設定時刻になると、ベルが約10分間鳴り、停止します。

キッチン・バスタイマーの設定時間は記憶されています。

## ベルの止めかた

キッチン  
バスタイマー  
 を押す  
入/切

ベルが停止し、タイマー設定も解除されます。

## キッチン・バスタイマーの解除

液晶表示部の  が消えるまで  を長押し(約1秒)する  
入/切


キッチン・バスタイマーの設定が解除され、現在時刻の表示になります。

めざましタイマーが設定されている場合は、めざましタイマーの表示に切り換わります。

## 設定後に動作時刻を変えるには

一度キッチン・バスタイマーを解除してから、もう一度キッチン・バスタイマーを設定してください。

## 設定時間に再度設定するとき


キッチン  
バスタイマー  
 を二度押す  
入/切

設定されていた時間でキッチン・バスタイマーが動き始めます。



# ヘッドホンで聞く

ミニプラグ付のステレオヘッドホン(市販)を右側面のヘッドホン端子に接続する  
ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出なくなります。

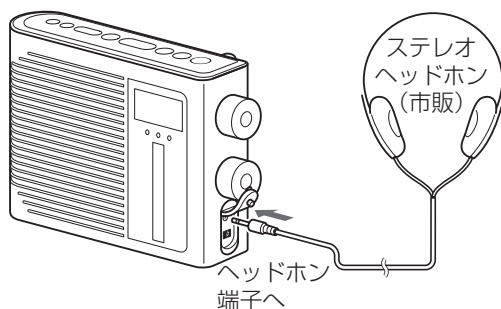

## お知らせ

- 市販(別売り)のイヤホンの大半は防水仕様ではありません。  
また、イヤホンをご使用のときは、防水性を保てなくなりますのでラジオ本体に水がかからないようにご注意ください。
- イヤホンを使用していないときは端子パッキンを必ず閉めてください。防水効果が失われます。
- 市販(別売り)のイヤホンはメーカーによりプラグの形状が異なり、差し込みにくいものがありますのでご注意ください。

## お手入れ

柔らかい布で汚れを軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

## お願い

- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。

# 故障かな？と思ったとき

症 状	原 因	処置方法
ベルの音がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ACアダプターのプラグが外れている</li> <li>● ACアダプターが外れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プラグはDC5V端子に接続する(8ページ)</li> <li>● ACアダプターをコンセントに確実に差し込む(8ページ)</li> </ul>
液晶表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 乾電池で動作中、ボタン操作後10秒経過した</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● [めざましくりかえし/明るさ調整] ボタンを押す(9ページ)</li> </ul>
ラジオの雑音が多く聞きづらい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源雑音の影響を受けている</li> <li>● モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグを差し換える</li> <li>● 本機を雑音源から離す</li> <li>● テレビを消す</li> <li>● アンテナを調節する(11ページ)</li> </ul>
ラジオの音がでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量レベルが下がっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量レベルを調節する(11ページ)</li> </ul>

・長時間使用していると、キャビネットの一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。

## 仕様

受信周波数(*)	AM: 540~1,600kHz FM: 76~90MHz
実用最大出力(*)	250mW
スピーカー (*)	77mm(8Ω) × 1
電池持続時間(*)	〈東芝アルカリ乾電池 単2形乾電池 × 3本使用時〉 FM受信時: 約75時間(受信時間は受信音量によって異なります。)
電源(*)	AC100V 50-60Hz(ACアダプター: 出力DC5V 200mA) または、DC 4.5V(単2形乾電池 × 3本)
消費電力(*)	0.9W
保護等級	JIS第二特性数字4等級(IPX4)相当(**)
最大外形寸法(*)	約192(幅) × 130(高さ) × 55(奥行)mm(つまみなどの突起物を含む)
質量(*)	約556 g(乾電池含まず)
付属品	ACアダプター、保証書付取扱説明書

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

(\*) 印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA 規格」による測定値。

(\*\*) JIS 第二特性数字 4 等級とは、いかなる方向からの飛沫によっても有害な影響を受けないレベルのものです。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

**お買い上げの販売店へご相談ください。**

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

## 東芝エルイトレーディングサポートセンター

フリーダイヤル



**0120-28-0488**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど

**0570-01-0488**（通話料：有料）

FAX

**03-3258-0470**（通話料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の20ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 東芝 防水形クロックラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

18ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

### ☐ 保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

### ☐ 修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### ☐ 保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（      ）		



愛情点検

## 長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような  
症状はあり  
ませんか。

- AC アダプターが傷んでいる
- 煙が出る
- 変な臭いがする
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

こんなときは

形名		TY-BR30	
★お名前 お客様	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
	電話	市外	市内
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日 □□年□□月□□日から
★ご販売店	住所・店名		
電話			

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 東芝昌平ビル

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
  - (ヘ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
  3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
  4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
  5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝エリートレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
年 月 日			
年 月 日			

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

## 東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平ビル)